

orion

ZAVAŘOVACÍ HRNEC HRNIEC NA ZAVÁRANIE



STERILOVANÉ VEPŘOVÉ VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ STERILIZOVANÉ BRAVČOVÉ VO VLASTNEJ ŠŤAVE



Sklenice 0,7l - 1 lžička soli

Maso nakrájené na větší kousky, nejlépe kombinovat bůček s kýtou a nahoru přidat kus kůže. Dáme do sklenice do výše 2,5 cm pod okraj. Přidáme sůl a 1 lžici vody. Sterilujeme 1,5 hodiny a druhý den znovu 1 hodinu nebo 2,5 hodiny naráz. Nezapomeňte, že je nutné použít víčka na zavařování masa.

Zavárací pohár 0,7l - 1 lžička soli

Mäso nakrájané na väčšie kusky, najlepšie kombinovať bôčik so stehnom a na vrch pridať kus kože. Dáme do zaváracích pohárov do výšky 2,5 cm pod okraj. Pridáme soľ a 1 lyžicu vody. Sterilizujeme 1,5 hodiny a druhý deň znovu 1 hodinu alebo len 2,5 hodiny na jeden raz. Nezapomnite, že je nutné použiť viečka na zaváranie mäsa

KOMPOT Z HOKAIDA KOMPÓT Z HOKAIDA



1 kg hokaida, 2 hřebíčky, 1 lžička kyseliny citronové, 200 g cukru, 1 l vody, 1 celá skořice, 1 lžice ananasové trestí

Hokaido očistíme, (neloupeme) a odvážíme požadované množství. Nakrájíme na kostičky. Do vody nasypeme cukr a kyselinu a rozpustíme. Vsypeme koření, hokaido a přivedeme k varu. Vaříme cca 5 minut. Vlijeme ananasovou šťávu a zamícháme. Horký ananasový kompot plníme do čistých sklenic. Sterilujeme při 90 °C cca 10 minut.

1 kg hokaida, 2 kliččky, 1 lžička kyseliny citrónovej, 200 g cukru, 1 l vody, 1 celá škoricica, 1 lyžica ananásovej esencie

Hokaido očistíme, (nelúpeme) a odvážíme požadované množstvo. Nakrájame na kocky. Do vody vsypeme cukor a kyselinu a rozpustíme. Vsypeme korenie, hokaido a privedieme do varu. Varíme cca 5 minút. Vlejeme ananásovú esenciu a zamiešame. Horúci ananásový kompót plníme do čistých zaváracích pohárov. Sterilizujeme pri 90°C cca 10 minút.

NAKLÁDANÉ HOUBY SE ZELENINOU NAKLÁDANÉ HUBY SO ZELENINOU



Houby, mrkev, celer, květák, červená paprika, feferonky, cibule

Cibuli oloupeme a nakrájíme na silnější kolečka, malé cibulky necháme vcelku. Mrkev a celer rozkrájíme na kostičky, květák naporcujeme na malé růžičky, feferonky ponecháme celé. Na zavařování vybíráme tvrdé hříbkovité houby. Po očištění je propereme ve studené vodě, rozkrájíme je na menší části a povaříme asi 3 minuty v mírně slané vodě. Předvařené houby sceďíme, propláchneme studenou vodou a necháme okapat. Houby prokládáme zeleninou, poměr zeleniny je libovolný. Do každé sklenice dáme podle chuti feferonku a zalijeme oblíbeným látkem. Sterilujeme ve vodě ohřáté 25 minut při 90 °C.

Huby, mrkva, zeler, karfiol, červená paprika, feferonky, cibula

Cibuľu olúpeme a nakrájame na silnejšie kolieska, malé cibulky necháme vcelku. Mrkvu a zeler rozkrájame na kocky, karfiol nakrájame na malé ružičky, feferonky ponecháme celé. Na zaváranie vyberáme tvrdšie houby. Po očistení ich prepláchneme v studenej vode, rozkrájame ich na menšie časti a povaríme asi 3 minúty v mierne slanej vode. Predvařené houby sceďíme, prepláchneme studenou vodou a necháme odkvapkať. Huby prekladáme zeleninou, pomer zeleniny je ľubovoľný. Do každého pohára dáme podľa chuti feferonku a zalejeme obľúbeným nálevom. Sterilizujeme vo vode ohriatej 25 minút pri 90 °C.

NAKLÁDANÉ PAPIKY



Červené masité papriky (nemusia byť kapie, ale papriky musia byť silné), olej, nálev pripravený z Deka alebo jiný obľúbený lák

Do sklenice dáme 1 lyžicu oleja, poskladáme očistené, na štvrtky po dĺžke rozkrájané papriky. Zalijeme pripraveným teplým nálevom a na vrch nalijeme opäť 1 lyžicu oleja. Lahve uzavrieme a sterilujeme 10-15 min pri 90 °C.

Červené mäsité papriky (nemusia byť kapie, ale papriky musia byť hrubšie), olej, nálev pripravený z Deka alebo iný obľúbený nálev

Do zaváracích pohárov dáme 1 lyžicu oleja, poskladáme očistené, na štvrtky po dĺžke rozkrájané papriky. Zalejeme pripraveným teplým nálevom a na vrch nalejeme opäť 1 lyžicu oleja. Poháre uzavrieme a sterilizujeme 10-15 min pri 90 °C.

ZAVAŘOVANÁ STROUHANÁ JABLKA ZAVÁRANÉ STRÚHANÉ JABLKÁ



Jednoduché je zaváření strouhaných jablek ke snadné přípravě štrúdlu nebo koláčů.

Očištěná jablka nastroháme na hrubém struhadle a natlačíme do zavařovacích sklenic. Nadbytečnou šťávu vylijeme – můžete vypít. Můžete zasypat 1 lžící cukru krystal. Sterilujeme 25 minut při 90 °C.

Jednoduché je zaváranie strúhaných jablák k ľahkej príprave štrúdlí alebo koláčov.

Očistené jablká nastrúhame na hrubom strúhadle a natlačíme do zaváracích pohárov. Nadbytočnú šťavu vylejeme – môžete vypiť. Môžete nasypať 1 lyžicu kryštálového cukru, ak sú kyselé. Sterilizujeme 25 minút pri 90 °C.

ČALAMÁDA



1 hlávka zelí, 2 zelené papriky, 2 červené papriky, 2 žluté papriky, 3 cibule, 5 mrkví, 0,4 l octa, 0,3 l oleje, 0,4 kg krystalového cukru, 0,14 kg soli.

Zeleninu nakrájete na nudličky. Přidejte cukr, sůl, ocel a olej. Nechte do druhého dne odležet. Zelenina pustí šťávu - není tak potřeba žádný nálev. Směs vložte do skleniček a podle potřeby šťávu dolijte. Sterilujte 25 minut při 80°C.

1 hlávka kapusty, 2 zelenej papriky, 2 červeney papriky, 2 žltej papriky, 3 cibule, 5 mrkvou, 0,4 l octu, 0,3 l oleja, 0,4 kg kryštálového cukru 0,14 kg soli.

Zeleninu nakrájame na tenké pásky, cibuľu a papriku na tenké kolieska. Pridáme cukor, soľ, ocot a olej – premiešame. Necháme do druhého dňa odstáť. Zelenina pustí šťavu – to je vlastne nálev, nie je potrebné pridať žiadny iný. Zmes plníme do pohárov a sterilizujeme 25 minút pri 80 °C.

ORIENTAČNÍ ZAVAŘOVACÍ TABULKA ORIENTAČNÁ ZAVÁRACÍ TABUĽKA

Ovoce	Teplota v °C	Čas v min	Zelenina	Teplota v °C	Čas v min
rybiž	85	20	květák	100	90
jabl. pyré	90	30	fazole lusky	100	120
hrušky	90	30	tlusté fazole	100	90
jahody	75	25	hrách	100	120
borůvky	85	25	kys. okurky	90	30
maliny	80	30	karotka	100	90
třešně	80	30	mrkev	100	90
mirabelky	90	30	kedlubny	100	90
broskve	90	30	dýně	90	30
meruňky	90	30	růž. kapusta	100	120
rebarbora	100	30	chřest	100	120
angrešt	80	30	kapusta	100	120
švestky	90	30	rajčata	90	30
Maso					
pečené-plátek	100	75			
guláš	100	75			
divočina, drůbež	100	75			
řízek, kotlety zapečené	100	75			
uzenina	100	120			

Časy v tabulce platí až od dosažení požadované teploty a jsou orientační. Záleží na teplotě v místnosti zavařování apod.

Ovocie	Teplota v °C	Čas v min	Zelenina	Teplota v °C	Čas v min
ribezle	85	20	karfiol	100	90
jabl. pyré	90	30	fazuľa struky	100	120
hrušky	90	30	hrubé fazuľa	100	90
jahody	75	25	hrách	100	120
čučoriedky	85	25	kyas. uhorky	90	30
maliny	80	30	karotka	100	90
čerešne	80	30	mrkva	100	90
mirabelky	90	30	kalerábky	100	90
broskyne	90	30	tekvica	90	30
marhule	90	30	ružič. kel	100	120
rebarbora	100	30	špargľa	100	120
egreše	80	30	ruž. kel	100	120
slivky	90	30	paradajky	90	30
Mäso					
pečene-plátok	100	75			
guláš	100	75			
divočina, hydina	100	75			
rezeň, kotlety zapečené	100	75			
miešané zmes	100	120			

Časy v tabulke platia až od dosiahnutia požadovanej teploty a sú orientačné. Záleží na teplotě v miestnosti zaváranie apod.

UPOZORNĚNÍ: Sklenice jsou po ukončení zavařovacího cyklu horké. Dávejte pozor, abyste se nespálili. Při vydávání sklenice z hrnce buďte opatrní a používejte ochranné rukavice (chňapky).

DOPORUČENÍ: Zavařeniny uchovávejte na chladném, tmavém a suchém místě.

OHŘEV TEKUTIN, UDRŽOVÁNÍ HORKÉ TEKUTINY, OHŘEV SVAŘENÉHO VÍNA

Toto zařízení je ideální pro přípravu a udržování teploty horkých nápojů jako je: punč, svařené víno, čaj, grog, atd. Buďte opatrní při napouštění. Hladina kapaliny nesmí být vyšší než 4 cm pod horní okraj, jinak hrozí nebezpečí přetečení. Nasadte víko a následně vyberte požadovanou teplotu. Otáčením spínače proti směru hodinových ručiček, zvolíte nepřetržitý ohřev. Zapněte přístroj - kapalina se nyní zahřívá a uchovává s nastavenou teplotou termostatu. Signalizační tón zazní po dosažení požadované teploty. Tekutinu pravidelně míchejte, aby rozložení teploty bylo rovnoměrné. Alarm přepínače ON/OFF lze nyní vypnout.

Umístěte šálek pod výpustný kohout a stiskněte páčku. Po naplnění ji uvolněte. Pokud chcete čerpat větší množství tekutiny najednou, zatáhněte páku nahoru, dokud nezapadne na místo. Tekutina poteče, dokud páku opět neuvolníte.

UPOZORNENIE: Poháre sú po ukončení zaváracieho cyklu horúce. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Pri vyberaní pohárov z hrnca buďte opatrní a používajte ochranné rukavice (chňapky).

DOPORUČANIE: Zaváraniny uchovávať na chladnom, tmavom a suchom mieste.

OHREV TEKUTÍN, UDRŽIAVANIE HORÚCEJ TEKUTINY, OHREV VARENÉHO VÍNA

Toto zariadenie je ideálne na prípravu a udržiavanie teploty horúcich nápojov, ako sú napríklad: punč, varené víno, čaj, grog atď.

Buďte opatrní pri napúšťaní. Hladina tekutiny nesmie byť vyššia ako 4 cm pod horným okrajom zariadenia.

Nasadte veiko a následne zvolíte požadovanú teplotu. Otáčaním spínača proti smeru chodu hodinových ručičiek zvolíte nepřetržitý ohrev. Zapněte přístroj - tekutina sa teraz zahrieva a uchováva s nastavenou teplotou termostatu. Signalizačný tón zaznie po dosiahnutí požadovanej teploty. Tekutinu pravidelne miešajte, aby bola teplota rovnomerne rozložená. Alarm prepnáča ON/OFF sa teraz dá vypnúť.

Umístěte šálek pod výpustný kohoutik a stlačte páčku. Po naplnění ju uvoľnite. Ak chcete čerpať väčšie množstvo tekutiny naraz, potiahnite páčku nahor, kým nezapadne na miesto. Tekutina potečie, kým páčku znovu neuvolníte.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky President a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry

Napětí	220-240 V / 50 HZ
Příkon	1800 W
Objem	27 l

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru během provozu.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí nebo na mokřem povrchu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič umísťte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla.
- Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
- Teplota přístupných částí může být za provozu vysoká – nebezpečí popálení.
- Nevkládejte materiály z papíru nebo plastu do vnitřního prostoru spotřebiče.
- Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte držadla a tlačítka. Pokud manipulujete s horkými částmi, používejte kuchyňské rukavice (chňapky).
- Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Zabráňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
- Netahejte a nepřenášejte spotřebič za přívodní kabel.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodeně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
- Přívodní kabel zapojte nejprve do zásuvky tlakového hrnce a až poté do síťové zásuvky.
- Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič.
- Před vypojením spotřebiče ze sítě se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Spotřebič používejte ve větrané místnosti.
- Během provozu můžete sundat víko pouze za podmínek doporučených výrobcem.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí před sestavováním nebo odnímáním příslušenství!
- Nikdy nepřenášejte spotřebič, pokud je horký nebo obsahuje horké potraviny.
- Neopravujte spotřebič sami. obraťte se na autorizovaný servis.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

POPIS VÝROBKU

1. Poklice
2. Úchyty
3. Hrnc
4. Časový spínač
5. Výpustný kohout
6. Nastavení teploty
7. Kontrolka zapnutí
8. Přepínač ON/OFF zvukového signálu



Obecné informace

Tento přístroj je určen k: zavařování, vaření, přípravě teplých nápojů, udržování horké tekutiny, blanširování zeleniny, sterilizaci moštu, atd.

Husté kapaliny musí být pomalu zahřívány pomalu a nepřetržitě míchány, aby se předešlo jejich připálení.

Zapnutí hrnce bez vody nebo jiné tekutiny může vést k poškození povrchu skloviny. Před opětovným použitím nechte spotřebič vychladnout. Při přidávání vody do spotřebiče, který je v chodu, dbejte opatrnosti, hrozí opaření horkou párou. Při prvním použití může vzniknout zápach, který ale po krátké době zmizí.


Kapacita

Zařízení má kapacitu 27 litrů. Hladina kapaliny nesmí být vyšší než 4 cm pod horní okraj zařízení. Maximálně 11 sklenic o objemu 0,72 litru nebo 34 x sklenic o objemu 0,37 litru.

Důležité informace:

Před prvním použitím hrnce vyvařte.

Naplňte přístroj asi 6 litry vody, nastavte termostat na maximum, pak zapněte otočením časovačem ve směru hodinových ručiček na 60 minut. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne. Po ochlazení a vylití vody je zařízení připraveno k použití.

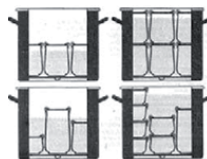

NÁVOD K POUŽITÍ

- Vložte zavařovací rošt do přístroje.
- Vložte uzavřené sklenice na rošt.
- Naplňte přístroj vodou do 75% výšky sklenic. Ujistěte se, že sklenice jsou dobře utěsněny tak, aby do nich nepronikla žádná voda.
- Nasaďte víko.
- Otočte časovačem do pozice ON Continue.
- Nastavte požadovanou teplotu – viz tabulka a zapněte tlačítko zvukového signálu do pozice 1. Uvedené časy se vztahují na skutečnou dobu vaření, která začíná běžet po dosažení nastavené teploty.
- Vaření může trvat až 90 minut. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, uslyšíte signalizační tón.
- Až uslyšíte tón, přepněte tlačítko zvukového signálu do pozice 0 a nastavte časovač. Chcete-li nastavit přístroj k nepřetržitému ohřevu, otočte časovačem proti směru hodinových ručiček.
- Nyní začne fáze ohřevu.
- Po pípnutí nastavte dobu vaření dle tabulky.

Upozornění: Uvedené časy a teploty jsou pouze orientační, závisí na množství vody a zralosti plodů, atd.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZOR!

- Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!
- Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!
- K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!
- Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!

ČIŠTĚNÍ VÝPUSTNÉHO KOHOUTKU DOPORUČUJEME

Při čištění výpustného kohoutku doporučujeme odšroubovat výpustnou páku.

- Demontujte páku otočením protisměru hodinových ručiček.
- Umyjte výpustnou páčku jemným mýdlovým roztokem.
- Opláchněte ji v čisté vodě.
- Výpustným kohoutem nechte protékat slabý mýdlový roztok. Na odolné nečistoty uvnitř kohoutku použijte čisticí prostředek.
- Poté jej opláchněte pod čistou vodou.
- Nasaďte výpustnou páku zpět na výpustný kohout.

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

Při běžném užívání dochází k usazování nečistot z vody. K jejich vyčištění použijte volně prodejné prostředky pro odvápnění (dbejte návodu jejich výrobce). Po odstranění vodního kamene opláchněte přístroj čistou vodou.

DOPORUČENÍ

- Kabel oviňte kolem cívky a zasuňte zástrčku do držáky ve středu základny přístroje.
- Zavařené ovoce skladujte na chladném a suchém místě.

UPOZORNĚNÍ: Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu tvaru víka.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky President a prajeme Vám, aby ste boli s našim výrobkom spokojní po celú dobu jeho používania.

Pred prvým použitím preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaisťte, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.

Technické parametre

Napätie	230 V ~ 50 Hz
Príkion	1800 W
Objem	27 l

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Nepoužívajte spotrebič inak, než je opísané v tomto návode.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
- Overté, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na typovom štítku spotrebiča.
- Spotrebič je vhodný len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí alebo na mokrom povrchu, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch, mimo iných zdrojov tepla.
- Spotrebič umiestnite mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením a vlhkom.
- Teplota prístupných častí môže byť počas prevádzky vysoká – nebezpečenstvo popálenia.
- Nevkladajte materiály z papiera alebo plastu do vnútorného priestoru spotrebiča.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte držadlá a tlačidlá. Pokiaľ manipulujete s horúcimi časťami, používajte kuchynské rukavice (chňapky).
- Pri vypájaní zo zásuvky elektrického napätia spotrebič nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopíte zástrčku a ľahom ju vypojte.
- Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej dosky, kde by naň mohli dosiahnuť deti.
- Spotrebič neprenášajte a neťahajte za prívodný kábel.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, chybu dajte ihneď odstrániť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu.
- Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou spoľobnosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej osoby oboznámenej s obsluhou.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ sa spotrebič používa v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo ako odporúča výrobca.
- Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrymi rukami.
- V prípade poruchy vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.
- Prívodný kábel zapojte najprv do zásuvky tlakového hrnce a až potom do sieťovej zásuvky.
- Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
- Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel, aby ste odhalili možné poškodenie. Poškodený spotrebič nezapínajte.
- Pred vypojením spotrebiča zo siete sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Spotrebič používajte vo vetranej miestnosti.
- Počas prevádzky môžete zložiť veko len za podmienok odporúčaných výrobcom.
- Pred skladaním alebo odnímaním príslušenstva vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia!
- Spotrebič nikdy neprenášajte pokiaľ je horúci alebo obsahuje horúce potraviny.
- Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.

OPIS VÝROBKU

1. Pokrievka
2. Úchytky
3. Hrniec
4. Časový spínač
5. Výpustný kohútik
6. Nastavenie teploty
7. Kontrolka zapnutia
8. Prepínač ON/OFF zvukového signálu



Všeobecné informácie:

Tento prístroj je určený na: zaváranie, varenie, prípravu teplých nápojov, udržiavanie horúcej tekutiny, blanširovanie zeleniny, sterilizáciu muštu atď.

Husté tekutiny sa musia pomaly zahrievať, pomaly a nepretržite miešať, aby sa zabránilo ich pripáleniu.

Zapnutie hrnca bez vody alebo inej tekutiny môže mať spôsobíť poškodenie povrchu skloviny. Pred opätovným použitím dajte spotrebič vychladnúť. Buďte opatrní pri pridávaní vody do spotrebiča, ktorý je v prevádzke, hrozí oparenie horúcou parou.

Pri prvom použití môže vzniknúť zápach, ktorý však po krátkom čase pominie.


Kapacita:

Zariadenie má kapacitu 27 litrov. Hladina tekutiny nesmie byť vyššia ako 4 cm pod horným okrajom zariadenia. Maximálne 11 pohárov s objemom 0,72 litra alebo 34 pohárov s objemom 0,37 litra.

Dôležité informácie:

Pred prvým použitím hrniec vyvarte.

Do prístroja nalejte asi 6 litrov vody, nastavte termostat na maximum, potom ho zapnite otočením časovača v smere hodinových ručičiek na 60 minút. Po uplynutí nastaveného času sa prístroj automaticky vypne. Po ochladení a vyliati vody je zariadenie pripravené na použitie.

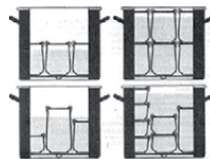

NÁVOD NA POUŽITIE

- Vložte zavárací rošt do prístroja.
- Vložte uzavreté poháre na rošt.
- Naplňte prístroj vodou do 75% výšky pohárov. Uistite sa, že poháre sú dobre utesené tak, aby do nich neprenikla žiadna voda.
- Nasaďte veko.
- Otočte časovačom do pozície ON Continue.
- Nastavte požadovanú teplotu – viď tabuľka a zapnite tlačidlo zvukového signálu do pozície 1. Uvedené časy sa vzťahujú na skutočnú dobu varenia, ktorá začína bežať po dosiahnutí nastavenej teploty.
- Varenie môže trvať až 90 minút. Akonáhle je dosiahnutá nastavená teplota, budete počuť signalizačný tón.
- Keď zaznie tón, prepnite tlačidlo zvukového signálu do pozície 0 a nastavte časovač. Ak chcete nastaviť prístroj k nepretržitému ohrevu, otočte časovačom proti smeru hodinových ručičiek.
- Teraz začne fáza ohrevu.
- Po pípnutí nastavte dobu varenia podľa tabuľky.

Upozornenie: Uvedený čas a teploty sú iba orientačné, závisia od množstva vody a zrelosti plodov atď.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZOR!

- Pred každým čistením spotrebiča vyťahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky!
- Pred manipuláciou sa uistite, že spotrebič už vychladol!
- Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, žiadne čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety, pretože môžu poškodiť povrch spotrebiča.
- Nikdy nečistíte spotrebič pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani ho neponárajte do vody!

ODPORÚČAME ČISTENIE VÝPUSŤNÉHO KOHÚTIKA

Pri čistení výpustného kohútika odporúčame odskrutkovať výpustnú páčku.

- Odmontujte páčku otočením proti smeru chodu hodinových ručičiek.
- Výpustnú páčku umyte jemným mydlovým roztokom.
- Opláchnite ju v čistej vode.
- Výpustným kohútikom nechajte pretekať slabý mydlový roztok. Na odolné nečistoty vnútri kohútika použite čistiaci prostriedok.
- Potom ho opláchnite pod čistou vodou.
- Výpustnú páčku nasadíte späť na výpustný kohútik.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Pri bežnom používaní sa usadzujú nečistoty z vody. Na ich vyčistenie použite voľne predajné prostriedky na odvápenie (riadiť sa návodom ich výrobcu). Po odstránení vodného kameňa opláchnite prístroj čistou vodou.

ODPORÚČANIE

- Kábel oviňte okolo cievky a zástrčku zasuňte do držiaka uprostred základne prístroja.
- Zavarené ovocie skladujte na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE: Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu tvaru veka.

SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EU, ktoré sa naňho vzťahujú.