


# RV.TSA

VISACÍ ZÁMEK NA ZAVAZADLA  
VISIACI ZÁMOK NA BATOŽINU

**RICHTER®**

CZECH

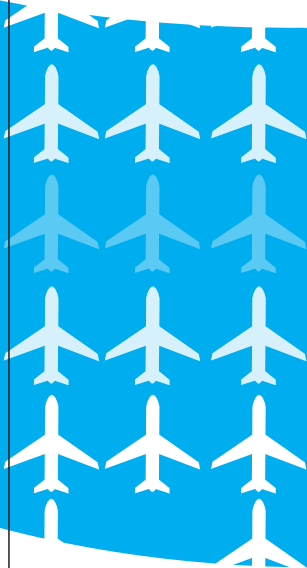


### RV.TSA.335.C

#### RV.TSA.12022.C s funkcí indikátoru

Výrobce je nastavená kombinace 0-0-0.

Nastavení vlastní kombinace:


1. Potáhněte třmen nahoru (obr. a).
  2. Otočte třmen o 90° proti směru hodinových ručiček (obr. b) a zatlačte ho dolů. Poté ho otočte o dalších 90° proti směru hodinových ručiček (obr. c).
  3. Nastavte si vlastní kombinaci otáčením číselníků zarovnaním s konvexní čarou, např. 8-8-8.
  4. Otočte třmen zpátky do původní polohy.
- Tím je zámek nastaven a pokud chcete znovu změnit kód, opakujte kroky uvedené výše.



### RV.TSA.719.S


Výrobce je nastavená kombinace 0-0-0. Nastavení vlastní kombinace:

1. Použijte pero (nebo jiný nástroj) pro stlačení tlačítka reset vespod zámku a podržte ho.
  2. Nastavte si vlastní kombinaci otáčením číselníků na čele zámku mezi šipkami, např. 8-8-8.
  3. Uvolněte tlačítko reset, čímž je nastavení dokončeno.
- Pokud chcete změnit kód znovu, opakujte kroky uvedené výše.

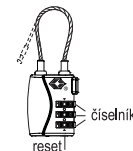

### RV.TSA.21011.C

1. Pro otevření zámku vložte klíč (obr. a) a otočte o 60° ve směru hodinových ručiček (obr. b).
2. Klíč se po uvolnění automaticky vrátí do původní polohy.
3. Pro uzavření zatlačte třmen zpět do těla zámku, až uslyšíte cvaknutí (obr. a).

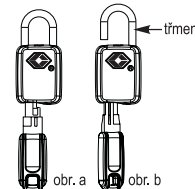

#### Funkce indikátoru:

Součástí modelu RV.TSA.12022.C.

1. Indikátor je umístěný pod třmenem zámku (obr. a).
2. V případě že celní správa otevře zámek a zkontroluje zavazadlo, indikátor se vysune (obr. b). Tím zjistíte, jestli bylo vaše zavazadlo zkontrolováno celní správou.
3. Indikátor se vrátí do původní polohy (obr. a), poté co otevřete zámek vlastní kombinací čísel.

