


RL.972.1,6x850.STR

LANKOVÝ NAVÍJECÍ ZÁMEK
LANKOVÝ NAVÍJACIA ZÁMOK

RICHTER®

CZECH


**Ø1,6
x
850
mm**

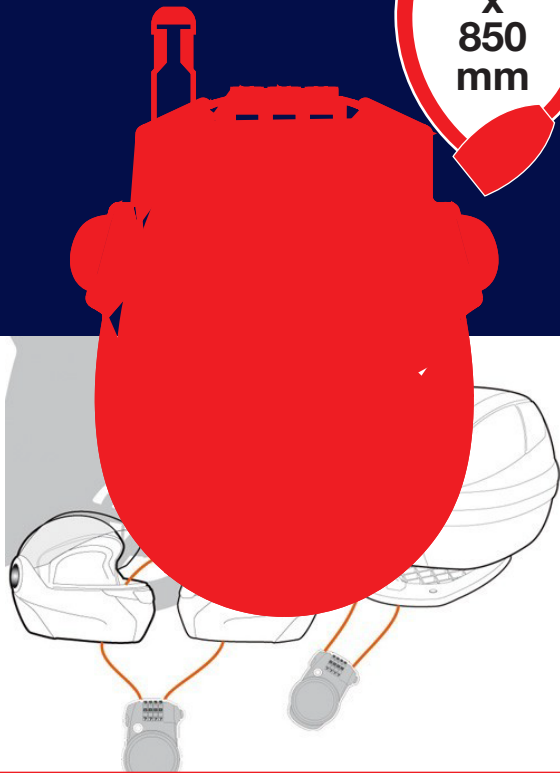

RL.972.1,6x850.STR

Kódový navíjecí zámek s ocelovým lankem Ø 1,6 x 850 mm.
1.000 kombinací zámku.

Návod pro nastavení zámku naleznete uvnitř této karty.

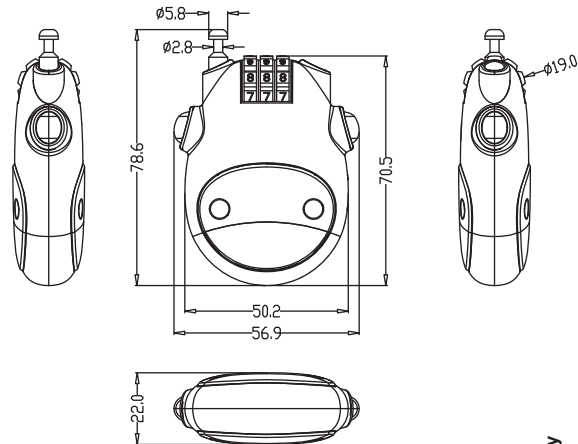

- CZ - Návod pro nastavení zámku naleznete na webu:
- SK - Návod na nastavenie zámku nájdete na webe:
- DE - Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web:
- HU - A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatóak:
- PL - Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć na stronie:

RL.972.1,6x850.STR



Návod pro nastavení vlastní kombinace.

1/ Výrobce je nastavená kombinace 0-0-0.

2 / Při nastavení vlastní kombinace:

Vraťte ocelové lanko zpět (obr. A, č.1)

Zatlačte zakončení ocelového lanka (obr. B, č.2) a poté na rysce zámku (obr. C, č.4) nastavte vlastní kombinaci (obr. A, č.3), (např.: 8-8-8). (obr. C, č.4) povytáhněte zakončení ocelového lanka. Kód si zapamatujte! Poté je nastavení hotové.

Pokud chcete znovu změnit kód, prosím opakujte kroky uvedené výše.

3 / Lankový navíječ, při stisknutí ovladače ocelového lanka (obr. A, č.6) můžete vrátit ocelové lanko zpět nebo vytáhnout lanko do určité délky – max. 850 mm.

4 / Když je zámek zamknutý, nastavte vlastní kombinaci na (obr. A, č.3), pak vložte zakončení ocelového lanka do lankového otvoru, když uslyšíte „cvak“, otočte na náhodná čísla – zámek je zamknut.

5 / Při otevírání:

Nastavte vlastní kombinaci čísel, stiskněte tlačítko odemknutí (obr. A, č.7), vytáhněte zakončení ocelového lanka a lanko odklopte.

Pozor: děti by měly užívat zámek pod vedením dospělé osoby.

