



LEVÉ DVEŘE STANDARDNÍ MONTÁŽ
 L'AVÉ DVERE ŠTANDARDNÁ MONTÁŽ
 LINKE TÜR STANDARDMONTAGE
 SKRZYDŁO LEWE MONTAŻ STANDARDOWY
 BALOS AJTÓ ÁLTALÁNOS SZERELÉSI MÓD

RZ.202 / RZ.202.AR


RICHTER®
 CZECH

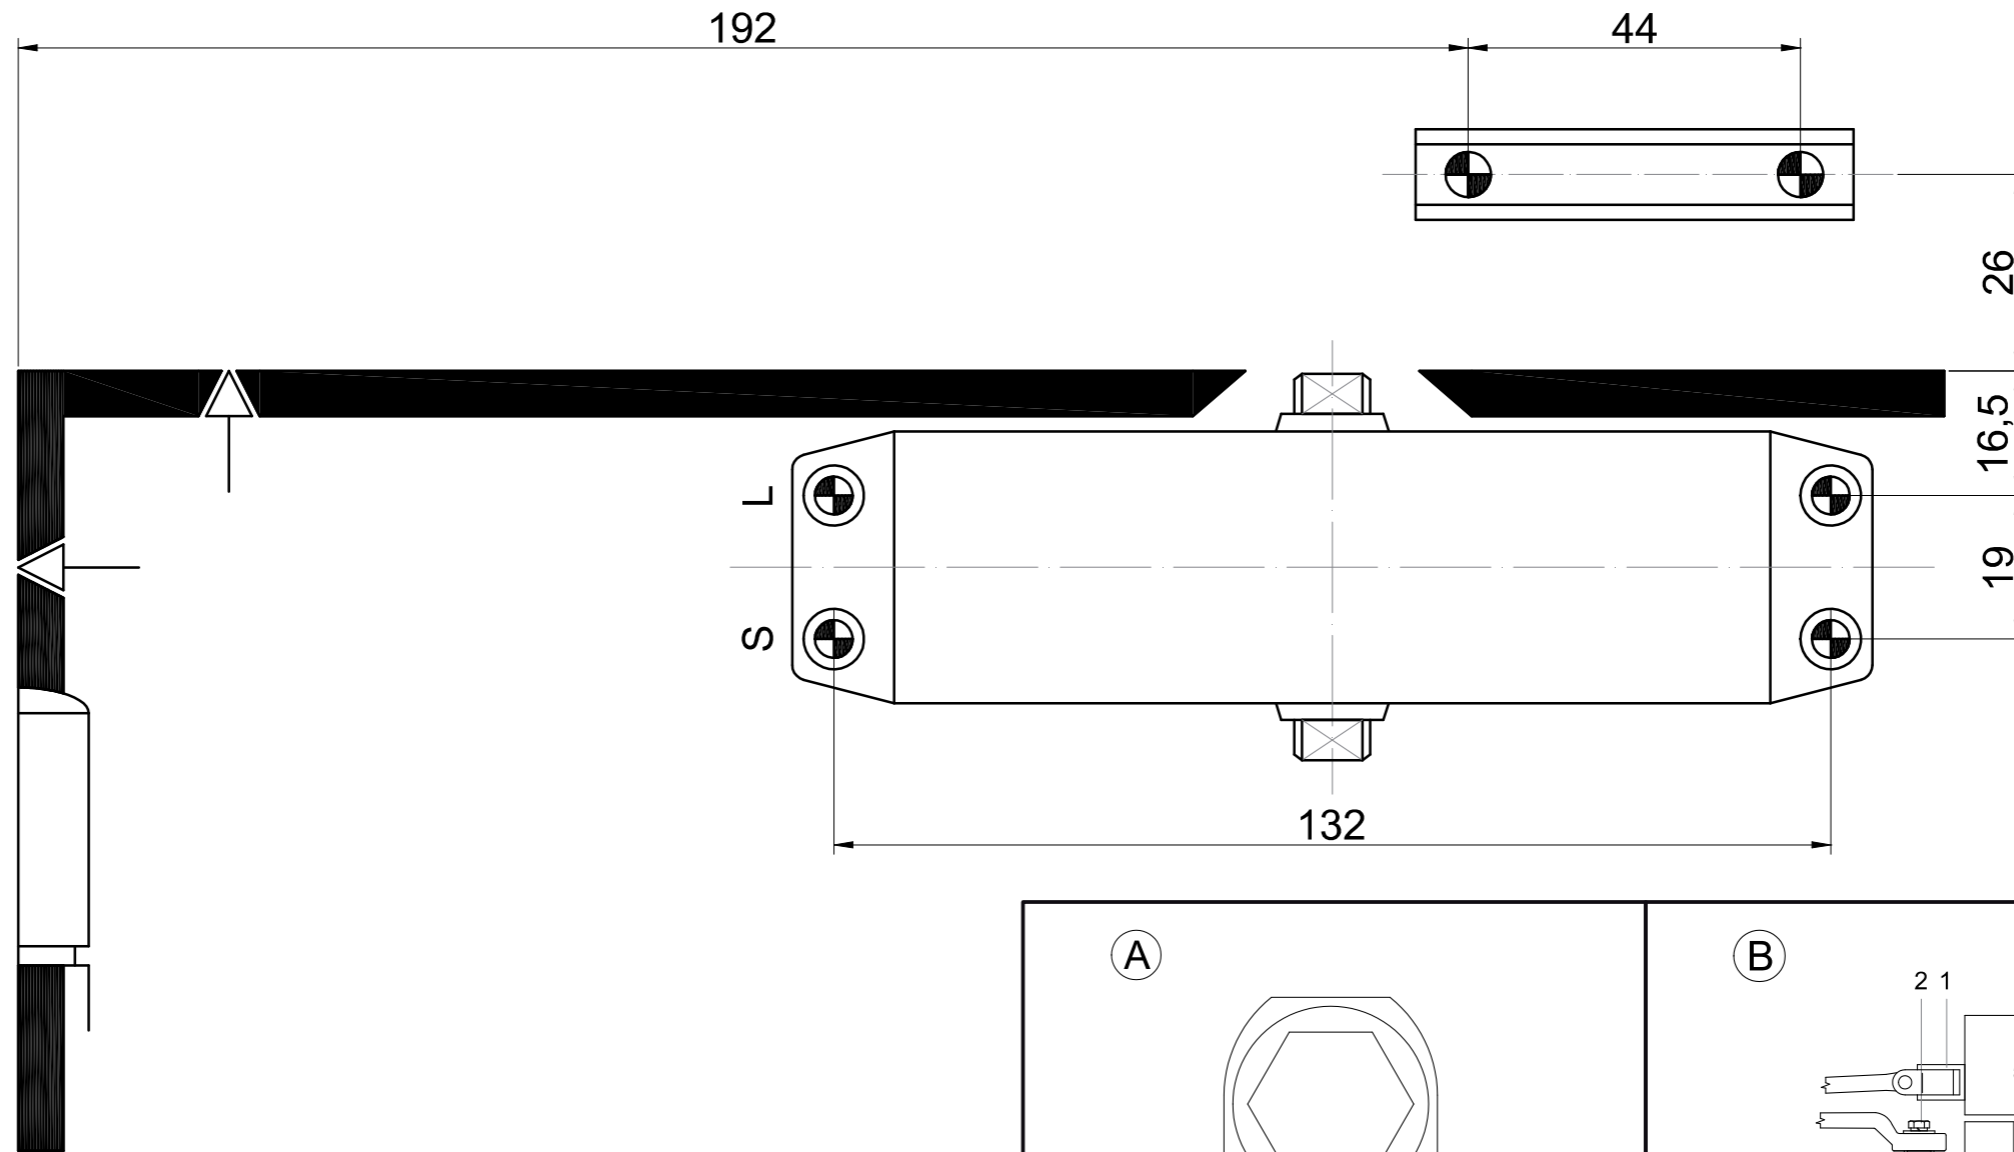


A

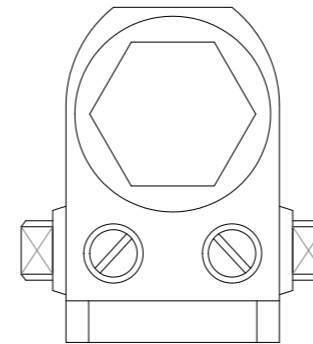


B

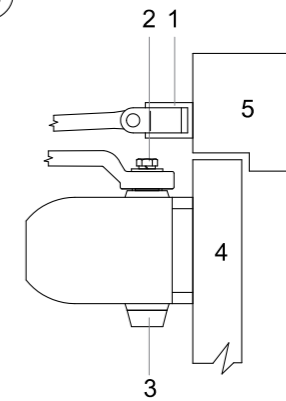


1

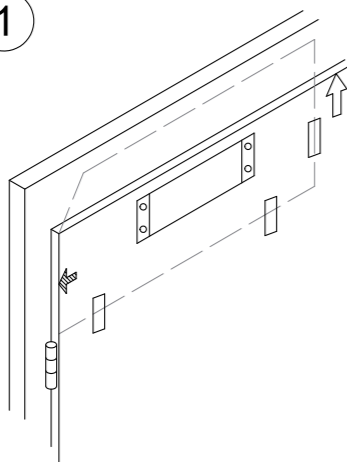

2

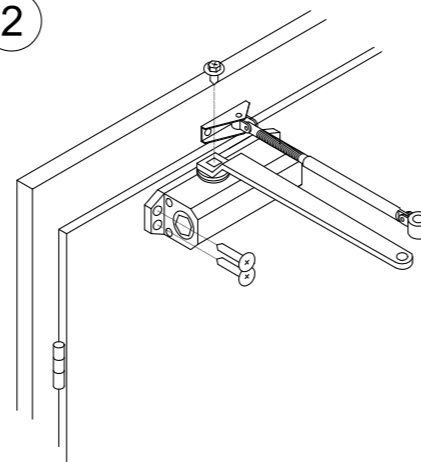

3

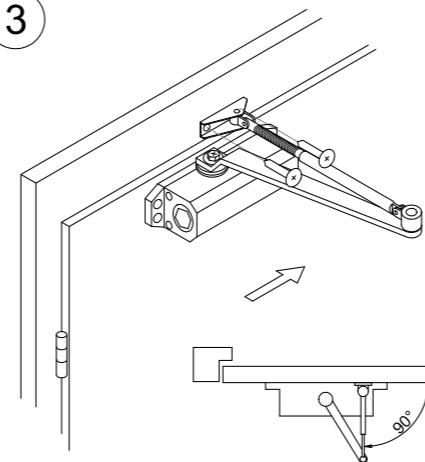

4

