

NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - LEVÉ DVEŘE

- Obr. 1** Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.
Obr. 2 Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.
Obr. 3 Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.
Obr. 4 Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).

NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - PRAVÉ DVEŘE

- Obr. 5** Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.
Obr. 6 Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.
Obr. 7 Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.
Obr. 8 Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).


Obr. A

NASTAVENÍ ZAVÍRACÍ RYCHLOSTI (VENTIL „L“) A DOVÍRACÍ RYCHLOSTI (VENTIL „S“)

Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček zpomalíte nebo proti směru hodinových ručiček zrychlíte zavírání (dovírání) dveří.

UPOZORNĚNÍ: Nastavte zavírací rychlost mezi 4 a 6 sekundami od úhlu 90°. Děti, starší lidé nebo hendikepovaní mohou potřebovat více času.

UPOZORNĚNÍ: Ventil „L“ a „S“ nikdy zcela neutahujte. Nedemontujte ventily z těla zavírače, mohlo by dojít k úniku kapaliny.

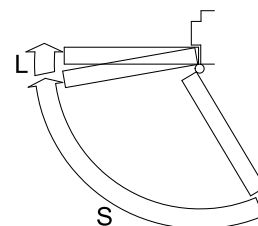


Obr. B, C

- 1 – patka ramínka
- 2 – šroub s podložkou
- 3 – kryt pastorku
- 4 – dveře
- 5 – zárubeň

NASTAVENÍ ÚHLU ARETACE – RZ.202.AR

Aretace v těle zavírače umožňuje zaaretování dveří od úhlu 90° do 150° (maximální úhel otevření dveří). V tomto rozmezí zůstávají dveře zaaretovány v úhlu, do jakého byly otevřeny.

NASTAVITELNÁ PATKA RAMÍNKU PRO DODATEČNOU ZAVÍRACÍ SÍLU

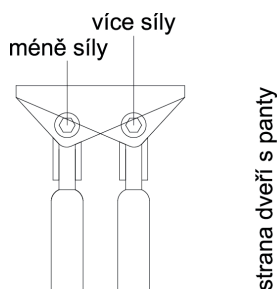

SK – návod na montáž nájde na webe:
 PL – instrukcje instalacji można znaleźć w Internecie:
 HU – a telepítési utasítások megtalálhatók az interneten:
 DE - Installationsanweisungen finden Sie im Internet:
www.richterczech.cz/navody